


ATC-99/150L コイリングホース交換方法

【本体とタンクの分離方法とコイリングホース交換方法】


- 1) ドレンバルブを緩め、タンク内のエアを一旦抜いてください。
- 2) 本体側面の左右の“ストッパー”をラジオペンチで矢印方向に引出してください。

<NOTE> ・引抜ける範囲は、スライド規制ビスで動ける範囲です。

- 3) 本体奥の“固定ビス”を+ドライバーで外してください。

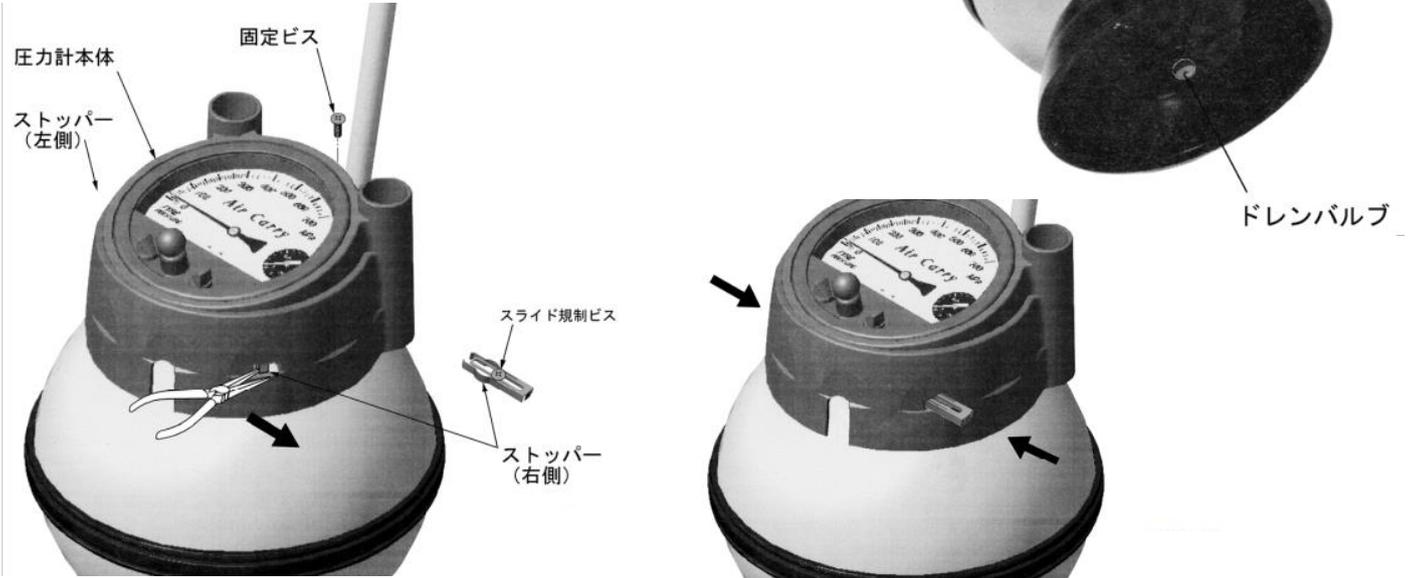

- 4) 本体を上にし少し持ち上げ、タンクに繋がっているチューブを継手から抜けば分離できます。

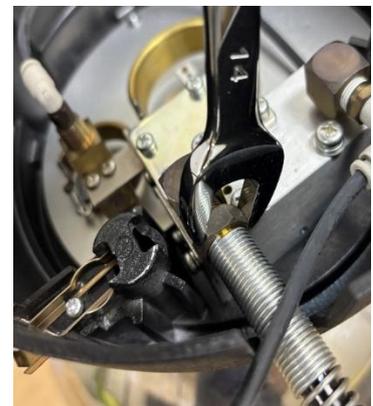

- 5) コイリングホースは #14 スパナで交換してください。